



MOBIGATER

Koristite SKYPE u
pokretu!

SKYPE – GSM gateway

proizvođač za uporabu



www.mobigater.com

Što je MobiGater ?

MobiGater je poveznik SKYPE na GSM i obrnuto. Ovaj jedinstveni uređaj spaja vaš mobilni uređaj na kućno ili prijenosno računalo koje podržava SKYPE. MobiGater omogućava jeftine pozive prema vašim SKYPE kontaktima prema mobilnim ili fiksnim telefonskim linijama putem mobilnog telefona. Pozive možete uspostavljati bez potrebe za sjedenjem ispred računala. Također vaši kontakti imaju olakšan pristup prema vama. Učinite još danas vaš SKYPE mobilnim.

Prednosti

MobiGater obuhvaća sve specifične prednosti mobilne i SKYPE telefonije.

Prednosti su:

- mobilnost GSM korisnika
- besplatni SKYPE i jeftiniji SKYPELN/odlazni pozivi
- sve već poznate prednosti mobilne i SKYPE telefonije, s naglaskom na mobilnost i ekonomičnost

Kako funkcionira?

MobiGater je uređaj koji prosljeđuje pozive između vašeg SKYPE korisničkog računa i mobilnog telefona. Dolazi sa instalacijskim programom koji je potrebno instalirati na računalo s kojeg se koristi SKYPE. Na vaš mobilni telefon nije potrebno instalirati bilo kakve programe niti mijenjati njegov način uporabe te su zbog ovog načina podržani svi modeli mobilnih uređaja.

Prijenos dolaznog SKYPE i SKYPELN poziva prema jednom mobilnom broju (MobiGater Plus i MobiGater Pro)

Odlazni SKYPE pozivi prema jednom mobilnom broju (MobiGater Plus)

Odlazni SKYPE pozivi prema više mobilnih brojeva (MobiGater Pro)

Odlazni SKYPEOut pozivi prema mobilnim i fiksnim telefonskim linijama s jednog mobilnog broja (MobiGater Plus)

Odlazni SKYPEOut pozivi prema mobilnim i fiksnim telefonskim linijama s više mobilnih brojeva (MobiGater Pro)

Ostale mogućnosti

MobySkype je Symbian S60 aplikacija za korisnike tzv. „smart“ telefona. Koristeći MobySkype možete vidjeti status vaših kontakata, pozivati kontakte puno lakše te vidjeti tko zove. Koristeći ovu aplikaciju možete podesiti brojne mogućnosti MobiGater-a.

MobiGater Pro sadržava neke dodatne mogućnosti:

- konfiguracija putem interneta (ukoliko niste za baznim računalom, postavke MobiGater-a Pro možete mijenjati putem interneta npr. promjena mobilnog broja na koji želite primati pozive)
- Presumjeriti poziv sa PC-a na mobilni telefon u toku SKYPE razgovora (ova mogućnost je vrlo korisna kada se morate iz bilo kojeg razloga udaljiti od vašeg računala tijekom SKYPE razgovora jer omogućava da razgovor preusmjerite sa PC-a na mobilni uređaj te nastavite razgovor u pokretu)

Za početak uporabe potrebno vam je:

- dodatna SIM kartica za MobiGater uređaj (preporuča se kartica istog mobilnog operatera jer za pretpostaviti je da su onda pozivi između te dvije kartice povoljniji te se na taj način dodatno smanjuju troškovi)
- MobiGater instalacija aplikacije (aplikacija koja dolazi s uređajem MobiGater mora biti instalirana na PC koji koristi SKYPE. Instalacija aplikacije je vrlo jednostavna. Dodatne aplikacije za instalaciju na mobilni telefon nisu potrebne. Ukoliko imate tzv. „smart phone“, možete instalirati aplikaciju MobiSkype (samo za korisnike MobiGater Pro)
- podešavanje aplikacije MobiGater (minimalna podešenja se odnose na definiranje brojeva mobilnog telefona koji mogu pristupiti na uređaj MobiGater)

Instalacija korak po korak:

PAŽNJA: Ne spajajte uređaj MobiGater prije instaliranja aplikacije!

- ubacite CD u PC CD-ROM i instalacija će se pokrenuti automatski (ukoliko se to ne dogodi, pokrenite Autorun.exe u glavnoj mapi CD-a)



- „Install .Net 2.0“ – jedino ukoliko nemate „Microsoft .NET framework 2.0“ dodatak Microsoft Windows-a
- „Install MobiGater“ – pokreće instalaciju aplikacije MobiGater
- „Manual“ – pokreće korisnički priručnik
- „Exit“ – zatvara instalacijski program

Instalacija aplikacije MobiGater:

Aplikacija daje za mogućnost promjene mjesta instalacije (uobičajeno: X:\Program Files\EuroDesign\MobiGater\)

Ubacivanje SIM kartice u uređaj MobiGater:

Na donjem dijelu uređaja nalazi se maleni poklopac


- Pomaknite poklopac prema oznaci ●
- Pomaknite držač SIM kartice prema oznaci „OPEN“
- Ubacite SIM karticu
- Zatvorite držač SIM kartice prema oznaci „CLOSE“

Spajanje uređaja MobiGater:

- spojite kabel napajanja prvo s uređajem MobiGater a zatim na izvor napajanja
- spojite uređaj MobiGater s računalom putem USB kabela (mali USB priključak u uređaj MobiGater)
- pričekajte dok cijela instalacija ne završi (ukoliko Windows-i traže potragu za driver-ima, odaberite opciju „No, not this time“ a zatim „Install the software automatically (Recommended)“)

Prvo pokretanje aplikacije MobiGater:


- pokrenite SKYPE i prijavite se vašim korisničkim imenom i zaporkom („Online“ mode)
- **Važno:** ukoliko je SKYPE bio pokrenut (tijekom instalacije aplikacije MobiGater), isključite ga te ponovno pokrenite kako bi bio prepoznat novi uređaj
- pokrenite aplikaciju MobiGater (Start > Programs > Euro Design > MobiGater)
- ukoliko SIM kartica traži PIN kod, on će biti zatražen kod prvog pokretanja

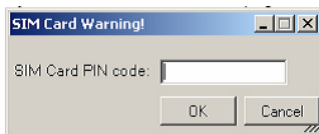

- unesite PIN kod i pritisnite OK


Postavljanje jezika:

Otvorite opciju „Languages“ i odaberite jezik po želji (preporučljivo Engleski)

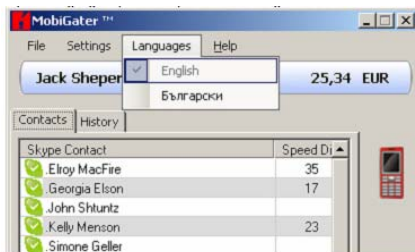


Postavljanje aplikacije MobiGater:

- otvorite izbornik „Settings“
1. odaberite podizbornik „General“

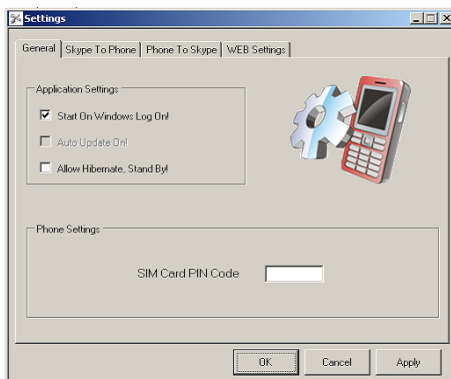

- „Start On Windows Log On“ – automatski pokreće aplikaciju nakon što se pokrenu Windows-i (preporučljivo uključiti)
- „Auto Update On“ – automatski aktualizira aplikaciju novom verzijom (preporučljivo uključiti)
- „Allow Hibernate, Stand By!“ – ova opcija omogućava da Windows-i uđu u pasivno stanje (preporučljivo isključiti)
- „SIM Card PIN Code“ – unesite SIM kod

2. odaberite podizbornik „Skype To Phone“

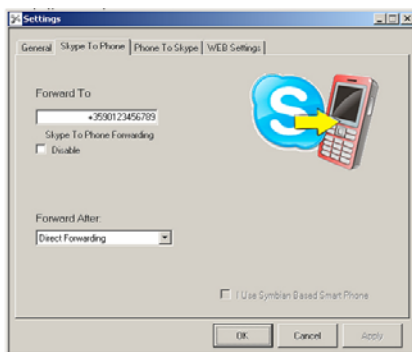


- „Disable“ – onemogućeno proslijeđivanje dolaznih poziva na mobilni uređaj (preporučljivo isključiti)
- „Forward To“ – broj mobilnog uređaja na koji će svi pozivi biti preusmjereni

Važno: broj mora biti internacionalnog formata (počinje sa „+...“)

- „Forward After“ – prosljeđivanje poziva nakon zvonjave (preporučljivo „Direct Forwarding“)
- „I Use Symbian Based Smart Phone“ – opsijska aplikacija koju možete instalirati na Symbian S60 baziranom telefonu. Opcija omogućava prikaz tko zove te brzo biranje SKYPE kontakata (samo za MobiGater Plus korisnike)

3. odaberite podizbornik „Phone To Skype“

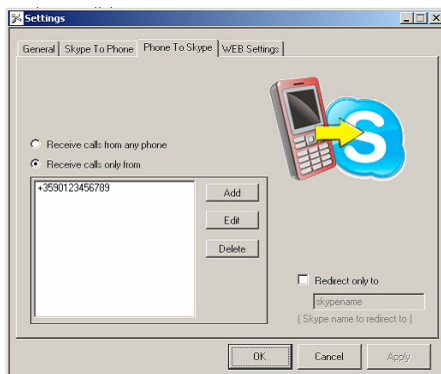

- Dolazni pozivi mogu biti prihvaćeni:
 1. „Receive calls from any phone“ – svi SIM brojevi
 2. „Receive calls only from“ – u ovom slučaju možete dodavati brojeve (pritisnite „Add“) u intrnacionalnom formatu (počinju sa „+...“) ili mijenjati postojeće upisane brojeve (označite i pritisnite „Edit“) te brisati upisane brojeve (označite i pritisnite „Delete“)


Preporučljivo: izaberite „Receive calls only from“ te dodajte samo vaš broj mobilnog telefona

MobiGater Plus verzija aplikacije može prihvatiti pozive samo s jednog broja

Mobigater Pro verzija aplikacije može prihvatiti pozive s više brojeva

3. „Redirect only to“ – svi dolazni pozivi na SIM broj MobiGater-a (ukoliko su prihvaćeni) bit će preusmjereni na željeni SkypeName ili broj telefona (potreban SkypeOut kredit).

Preporučljivo: ne izabrati, nije unešen SkypeName

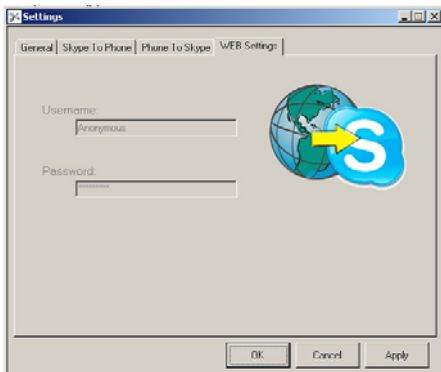

4. odaberite podizbornik „WEB Settings“

- korisničko ime i zaporka za pristup internetu (opcija samo za korisnike MobiGater Plus-a)

Kako primiti poziv:

Ukoliko netko zove vaš Skype, poziv će biti preusmjeren na vaš mobilni telefon a vi odgovarate kao i na svaki drugi poziv.

Kako podesiti Skype:


U kontaktima izaberite desnim klikom miša „Set Speed Dial...“ na željenom kontaktu (moraju biti između 1 i 99).

Kako uspostaviti poziv prema Skype korisniku:

Birajte vaš MobiGater SIM broj. Pričekajte uspostavu veze. Birajte * za početak a zatim jedan od brzih brojeva između 1 i 99. Pritisnite # za kraj biranja.

Kako uspostaviti poziv prema SkypeOut broju:

Birajte vaš MobiGater SIM broj. Pričekajte uspostavu veze. Birajte * za početak a zatim puni internacionalni broj počevši sa 00... Pritisnite # za kraj biranja.

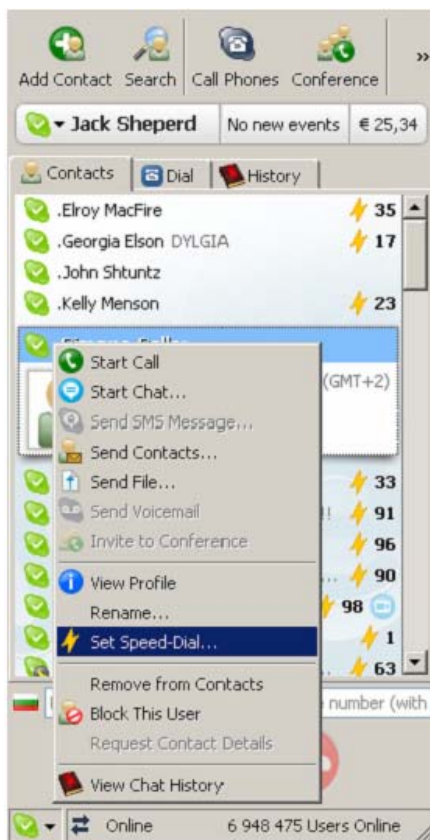

Tehničke specifikacije:

- Tip GSM mreže: GSM Phase 2/2+
- GSM Modul: 900/1800/1900 MHz
- SIM Card: 1.8 ili 3V
- Format biranja: DTMF
- Radna temperatura: 0-45°C
- Potrošnja energije: 2W (350mW u Stand-by modu)
- Maksimalna relativna vlažnost: 95%
- Dimenzije: 190x135x40 mm

Priključci:

- USB kabel između PC-a i MobiGater-a
- USB Host port x2 (opcionarno)
- Priključak napajanja: DC utor
- Antena: SMA (F)
- 3.5mm Stereo utor x2 (Line Out, Mikrofon)

Minimalni zahtjevi:

- Procesor: 800MHz ili jači
- Memorija: 256MB ili više
- OS: Microsoft Windows XP ili 2003 (32bit)
- Microsoft .NET Framework 2.0

Preporuke:

Preporuka je za korištenje dugačke antene (s kabelom) kako bi bila što veća pokrivenost MobiGater-om:

- postavite antenu što je dalje moguće od uređaja MobiGater
- osigurajte da se blizu antene ne nalaze nikakvi uređaji npr. TV/radio koji bi mogli ometati signal
- preporuka je da su izvori napajanja PC-a i uređaja MobiGater na istom mjestu priključeni kako bi se izbjegla oštećenja uređaja

Ne vadite/stavljajte SIM karticu dok je uređaj u funkciji.

Ne spajajte izvor napajanja na uređaj prije umetanja SIM kartice i spajanja USB kabela sa računalom.

Ne odspajajte ili isključujte uređaj MobiGater tijekom aktivnog poziva. Uređaj MobiGater neće prosljeđivati pozive ukoliko je SKYPE u „Do Not Disturb“ modu rada.

Ovlašteni servis:
LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb
tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640
<http://www.lost.hr>
e-mail: lost@lost.hr